

Pokyny k bezpečnostnej schránke s číselnou kombináciou.

## Ak chcete otvoriť schránku:


1. Posunutím krytky odhalte číselníky.
2. Nastavte aktuálnu kombináciu (továrenská kombinácia je 0-0-0-0).
3. Stlačte tlačidlo 1 naľavo od číselníkov, schránka sa otvorí.
4. Po zatvorení rozhodte čísla, aby ste ochránili svoju kombináciu.
5. Zatvorte krytku schránky.

## Ak chcete nastaviť kombináciu:


1. Otvorte schránku, ponechajte číselníky na aktuálnej kombinácii (továrenská kombinácia je 0-0-0-0).
2. Posuňte tlačidlo RESET z polohy A do polohy B, ako je znázornené na obrázku 2.
3. Teraz otáčaním číselníkov nastavte požadovanú kombináciu.
4. Posuňte tlačidlo RESET späť do polohy A. Teraz je nastavená nová kombinácia.
5. Zatvorte krytku schránky.

## Poznámky:

1. Udržujte krytku zatvorenú, aby voda neprenikla dovnútra.
2. Odporúča sa, aby ste číselníky týždenne otáčali, aby dobre fungovali.

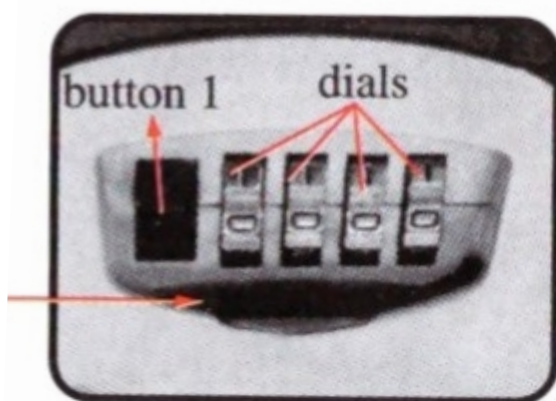

Pic 1

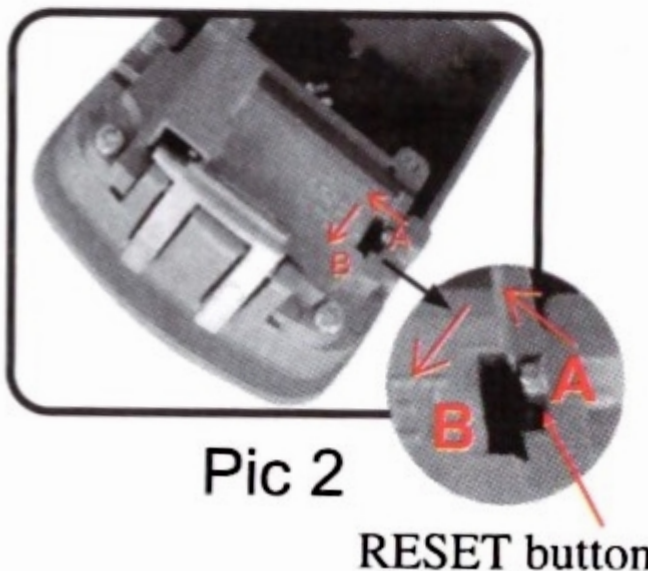

Pic 2

RESET button