


## SMART HODINKY GW33

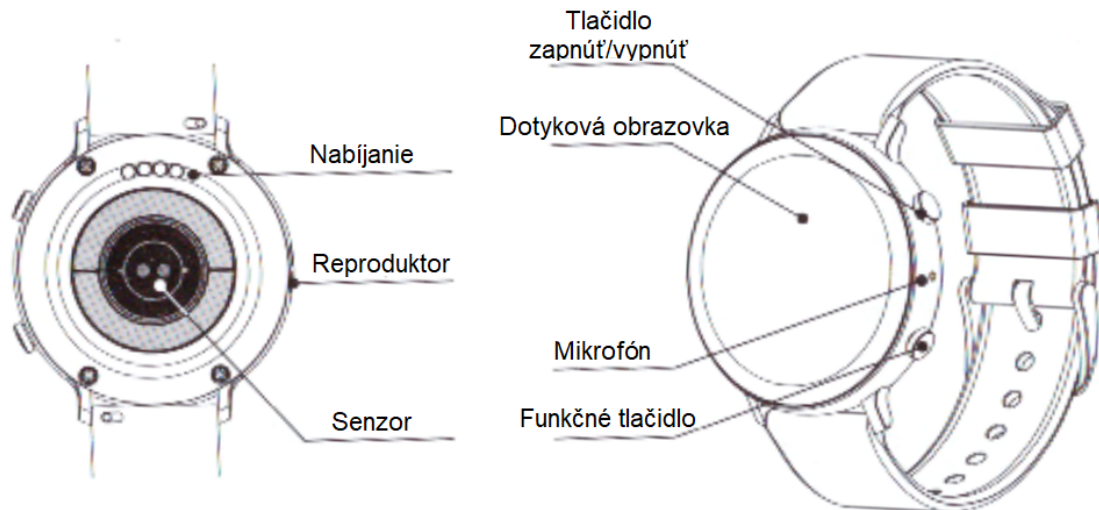

### Dotykové funkcie:

Dlhé stlačenie: podržte displej na hlavnej obrazovke a vstúpite do menu pre výber ciferníka.  
Potiahnutie dole: potiahnutím po displeji smerom nadol otvoríte skratky.  
Potiahnutie doprava: potiahnutím po displeji smerom doprava spustíte športový režim.  
Krátke stlačenie: krátkym dotykom potvrdíte výber.  
Potiahnutie doľava: potiahnutím po displeji smerom doľava vstúpite do ponuky.  
V ponuke môžete listovať potiahnutím po displeji hore a dole.

### Zapnutie:

- dlhšie podržte tlačidlo pre zapnutie/vypnutie, keď sú hodinky vypnuté
- hodinky sa automaticky zapnú, keď sú nabíjané
- ak majú pri prvom použití hodinky takmer vybitú batériu, zapojte ich do nabíjačky

### Vypnutie:


- dlhšie podržte tlačidlo pre zapnutie/vypnutie, keď sú hodinky zapnuté
- po signalizácii hodiniek pri takmer vybití batérie sa hodinky automaticky vypnú

### Reset

- vstúpte do menu, prejdite do Nastavení a zvolte Reset
- po úspešnom resetovaní sa hodinky automaticky reštartujú. Hodinky budú odpojené od aplikácie a všetky dáta vymazané.

### Nabíjanie

Balenie obsahuje magnetickú nabíjačku. Zapojte USB do zdroja elektriny a hodinky vložte do nabíjačky tak, aby boli zhodné konektory nabíjania s nabíjačkou.  
Pri úspešnom nabíjaní sa na obrazovke zobrazí nabíjací režim. Ak bola batéria veľmi vybitá, môže trvať až minútu pokiaľ sa obrazovka rozsvieti.

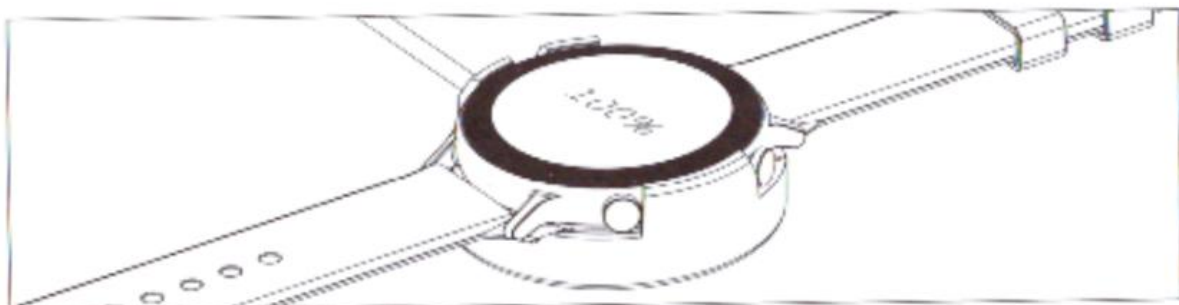

## SMART HODINKY GW33

Používajte iba špeciálnu nabíjačku obsiahnutú v balení (5V/1A). Pri nabíjaní sa uistite, že hodinky sú vložené správne.

- Hodinky sa plne nabijú do 2 hodín, na obrazovke bude svietiť 100%
- Ak sa na obrazovke zobrazí "Charging error" alebo "Please replace" nabíjanie je poškodené.


### Stiahnite aplikáciu

Otvorte obchod s aplikáciami vo vašom mobilnom telefóne a vyhľadajte **FunDo**



### Pripojte hodinky

1. Zapnite Bluetooth v mobile aj v hodinkách
  2. Otvorte aplikáciu Fundo.
    - a. Súhlaste s podmienkami
    - b. Povoľte prístup k polohe
    - c. Povoľte oznámenia
    - d. Povoľte zobrazenie navrchu
  3. V pravom dolnom rohu kliknite na "Viac" a následne "Pridať zariadenie". Vyberte Vaše hodinky, začne sa automatické párovanie. (Povoľte prístup, ak si ho aplikácia vyžaduje)
  4. Pre uskutočňovanie hovorov musíte mobil osobitne pripojiť k bluetooth hodiniek. Prejdite v mobile do nastavení bluetooth, vyhľadajte a spárujte hodinky.
- Hodinky podporujú BT 3.0 a 4.0, takže musia byť spárované osobitne.

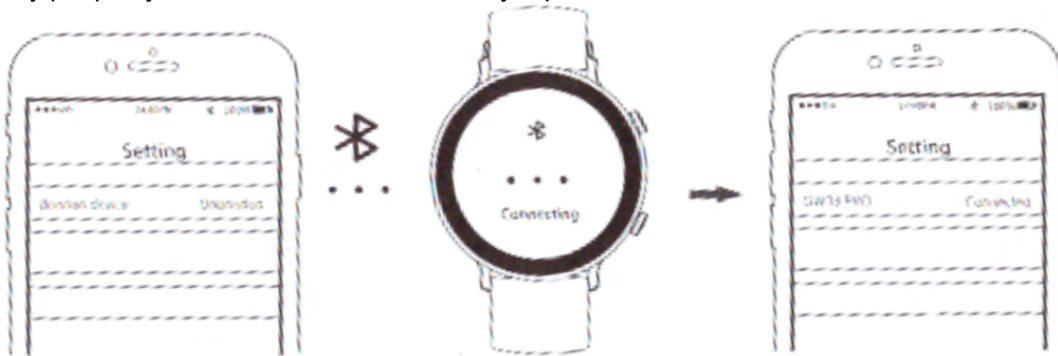

### Oznámenia

Ak chcete dostávať oznámenia z mobilu, v aplikácii Fundo prejdite do "Viac" -> "Upozornenie" a zvolte si, ktoré notifikácie chcete obdržať v hodinkách.

### Pozor

- Hodinky majú štandard vodotesnosti IP68, vhodný pre bežný kontakt s vodou ako je umývanie rúk alebo dážď.
- Hodinky nie sú vhodné na plávanie, potápanie a iné vodné športy.
- Hodinky nenoste v sprche, saune, kúpeľoch, atď. Vyhnite sa kontaktu s horúcou vodou a vysokému tlaku vody.

### Údržba

- Udržiavajte hodinky a príslušenstvo suché. Nesušte s ohrievacími zariadeniami ako je mikrovlnka, rúra alebo sušič na vlasy, atď.
- Na čistenie používajte vodu izbovej teploty.
- Nenechávajte zariadenie na mieste, kde je príliš vysoká alebo nízka teplota. Hodinky sa môžu porúchať a vzplanúť alebo explodovať.
- Nevystavujte zariadenie a príslušenstvo silným otrasom alebo vibráciám, môžu sa porúchať.
- Vyhnite sa noseniu a používaniu hodínok na príliš ostrom slnku, na mieste s príliš vysokou teplotou alebo vlhkosťou a pri otvorenom ohni.
- Nepoužívajte silné chemikálie alebo čistiace prostriedky na údržbu.
- Držte mimo dosahu detí, aby zariadenie nezhltili.