

## SMART HODINKY MC66

### Správne nosenie

Náramok sa najlepšie nosí okolo zápästia. Upravte si veľkosť náramku podľa sťahovacích otvorov. Snímač by mal byť blízko pokožky, aby sa nehýbal.

### Nabíte hodinky

Pri prvom zapnutí skontrolujte, či je batéria funkčne nabitá. Ak sa hodinky nezapnú, zapojte ich do nabíjačky, aby sa hodinky nabili.

### Nainštalujte si aplikáciu do telefónu

Prejdite do obchodu s aplikáciami a stiahnite si **FitPro**.

Systémová požiadavka: Android 5.0 a vyššie, iOS9.0 a vyššie, podpora Bluetooth 4.0

### Pripojenie zariadenia

1. Zapnite hodinky (spodným tlačidlom) a zapnite bluetooth v mobile.
2. Otvorte aplikáciu FitPro (ak Vás aplikácia bude žiadať o povolenie oprávnení, súhlaste): kliknite na **Nastaviť** -> kliknite na **“Zviažte zariadenia a zažite viac funkcií”**.  
Povoľte aplikácii prístup k polohe a upozorneniam, následne nájdite Vaše hodinky v zozname. (Názov nájdete v informáciách, priamo v hodinkách)



- Po úspešnom spárovaní Vám aplikácia vyhodí správu aby ste mobil pripojili k zariadeniu WellAudio, pomocou bluetooth. Umožní Vám prijímať a uskutočňovať hovory alebo počúvať hudbu. Ak nevíte automaticky nájsť WellAudio v zozname dostupných bluetooth zariadení, musíte v hodinkách zapnúť funkciu ↗ „Dual mode” (Duálny režim)
- Po úspešnom spárovaní aplikácia automaticky uloží bluetooth adresu hodinek a keď je aplikácia otvorená alebo spustená na pozadí, automaticky vyhľadá a pripojí hodinky.
- Pre Android, uistite sa, že aplikácia je spustená na pozadí a nastavenia systému mobilného telefónu majú všetky povolenia.

### Funkcie hodinek

Ak si chcete skontrolovať notifikácie, posuňte obrazovku nahor ↑.

Posunutím nadol ↓ vstúpíte do ovládacích prvkov.

Potiahnutím doľava ← alebo doprava → môžete prechádzať číselníkmi (ciferníkmi).

Dlhým stlačením horného tlačidla na hlavnej obrazovke spustíte hlasového asistenta. (Pre správne používanie tejto funkcie musíte byť pripojení k WellAudio)

Kliknutím na displej na hlavnej obrazovke alebo stlačením horného tlačidla vstúpíte do ponuky - menu (štýl menu môžete kedykoľvek zmeniť)

Dolným tlačidlom hodinky vypnete/zapnete

#### Duálny režim ↗

Táto funkcia musí byť na hodinkách zapnutá. Ak mobil nebude cez bluetooth pripojený k WellAudio do 5-tich minút od zapnutia hodinek, funkcia sa automaticky vypne a budete ju musieť manuálne spustiť. Duálny režim je nutný pre volanie, ovládanie hudby, kontakty a hlasového asistenta.

Reset: funkcia vymaže všetky údaje na hodinkách

#### Krokomer

Hodinky denne zaznamenávajú počet prejdenných krokov.

Vypočítajú priemernú prejdenú vzdialenosť na základe počtu krokov.

Vypočítajú priemer spálených kalórií na základe počtu krokov.

#### Tep, tlak, okysličenie krvi, meranie 3-v-1

Po otvorení tejto funkcie hodinky automaticky spustia test, po niekoľkých sekundách sa na obrazovke zobrazia aktuálne namerané hodnoty.

Klávesnica pre manuálne vytáčanie čísla (mobil musí byť pripojený k WellAudio hodinek pomocou bluetooth)

#### Kontakty

Pridajte si 8 najvolanejších kontaktov v mobilnej aplikácii. Po úspešnom prepojení hodinek s mobilom sa kontakty zobrazia. Stačí kliknúť na kontakt a môžete volať. (Mobil musí byť cez bluetooth pripojený k WellAudio hodinek)

## SMART HODINKY MC66

Niektoré modely automaticky synchronizujú všetky kontakty po spárovaní s aplikáciou, ak má aplikácia povolený prístup ku kontaktom.

### Hudba

Pomocou hodinek môžete ovládať hudbu, ktorú počúvate. (Mobil musí byť cez bluetooth pripojený k WellAudio hodinek)

### Športový režim

Rôzne športové režimy ktoré zaznamenávajú dĺžku cvičenia a spálené kalórie.

### Monitorovanie spánku

Keď zaspíte, hodinky automaticky vstúpia do režimu spánku. Monitorujú kvalitu Vášho spánku po celú noc, následne si detaily môžete pozrieť v aplikácii.

(Monitorovanie spánku je možné iba ak hodinky nosíte aj počas spánku a režim začína o 22:00, 3-4 hodiny dát bude automaticky odoslaných do aplikácie počas spánku.)

### Nastaviteľný ciferník

Môžete si zmeniť štýl podržaním hlavnej obrazovky

### Stopky

### Alipay

## **Aplikácia Fitpro**

Môžete si upraviť svoj profil a kontrolovať každodenný pokrok.


### Správa push - Notifikácie

Na mobile si zapnete bluetooth a GPS polohu. Hodinky musíte mať spárované s aplikáciou, ktorá musí mať povolené všetky oprávnenia (hlavne zobrazovanie upozornení a spustenie na pozadí) a prístup ku kontaktom, sms, atď.

Povolenie dostávať notifikácie musíte mať zapnuté aj v aplikácii Fitpro, kde si viete vybrať ktoré upozornenia budú obdržané. (V aplikácii prejdite do Nastaviť - Správa push)

Ak je všetko správne nastavené, hodinky zavibrujú vždy, keď Vám niekto zavolá, príde sms alebo správa na sociálnej sieti (facebook). Hodinky zobrazujú 20-40 slov.

## **Ostatné funkcie**

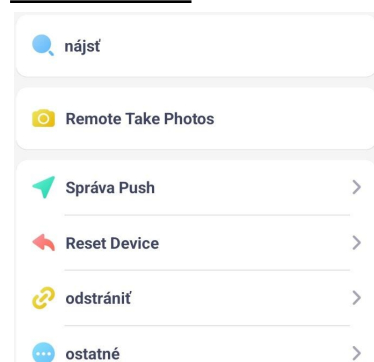

Vibrácie (Ostatné): zvolíte, či chcete aby hodinky vibrovali pri každom upozornení

Hľadač zariadenia (Nájsť): kliknutím zapnete intenzívne vibrácie hodinek

Fotografovanie na diaľku (Remote take photo): fotografujte pomocou hodinek (aplikácia musí mať oprávnenie)

Rozsvietiť obrazovku pohybom: zvolíte si, či chcete aby sa obrazovka hodinek rozsvietila pri pohybe rukou.

Nevyrušovať: zvolíte s, či chcete zapnúť režim DND, nebudete dostávať upozornenia.

Budík: ak sú hodinky pripojené k aplikácii, môžete si v nej nastaviť 8 budíkov. (Podpora offline budíka, aj keď aplikácia nie je pripojená, hodinky zavibrujú v nastavený čas)

Upomienka dlhodobého sedenia: zvolíte si, či chcete byť upomínaný pri dlhodobom sedení.

## **Prevenencia**

1. Hodinky nenoste, keď idete plávať, potápať sa alebo do sauny.
2. Majte hodinky prepojené s aplikáciou keď synchronizujete údaje.
3. Nevystavujte hodinky veľkému vlhku a príliš vysokým a nízkym teplotám po dlhú dobu (-10°C-50°C).
4. Ak sa hodinky samy vypínajú a zapínajú, skontrolujte pamäť telefónu alebo v nastaveniach telefónu vyhľadajte aplikáciu a vymažte vyrovnávaciu pamäť. Prípadne vypnite a znova zapnite aplikáciu.
5. Používajte priloženú nabíjačku