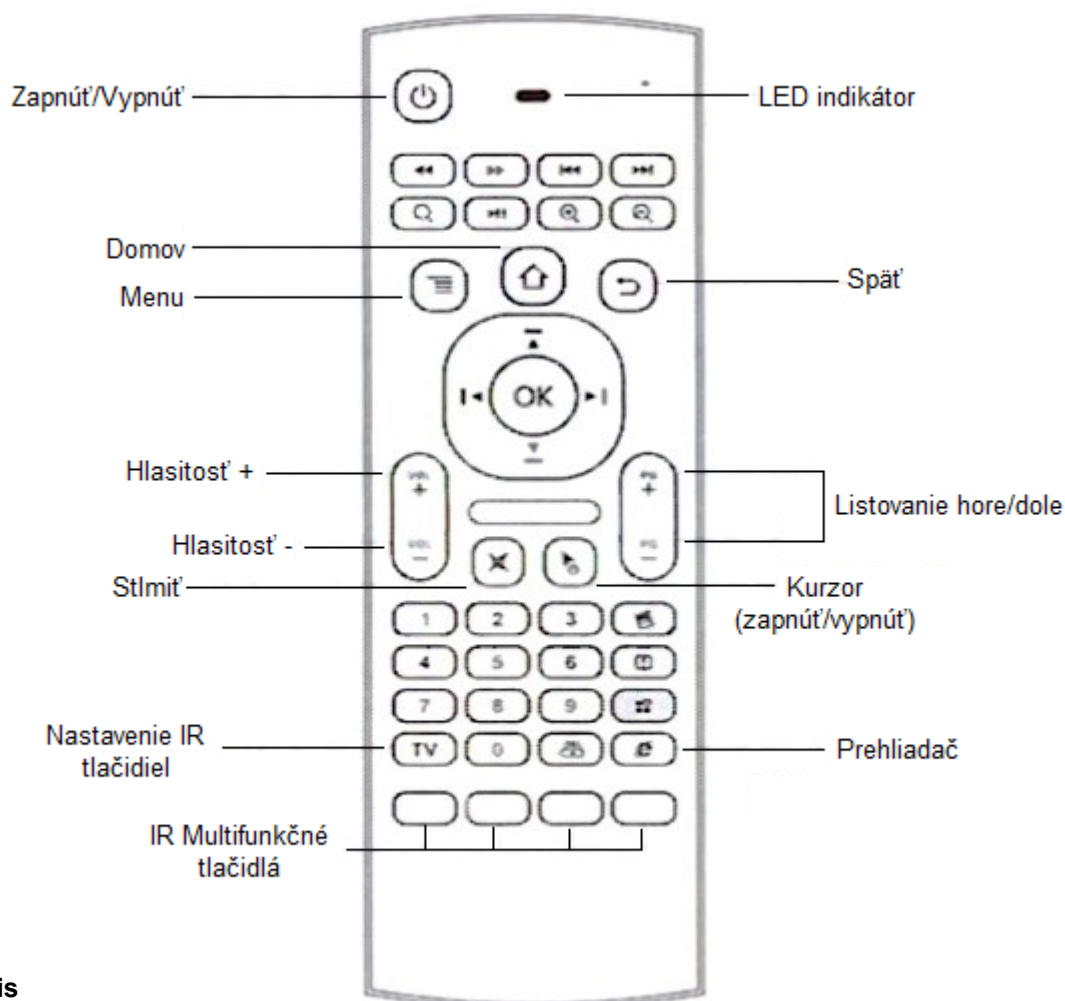


OBOJSTRANNÝ DIALKOVÝ OVLÁDAČ 3v1

1

2,4GHz Bezdrôtový ovládač, myš a klávesnica



Popis

2.4GHz bezdrôtový ovládač je viacosové zariadenie, ktoré integruje hlavné funkcie myši, diaľkového ovládača a klávesnice. Podporuje Android TV Box, Projektor, Android Smart TV, IPTV, sieťový set-top box, Mini PC atď. Jeho používanie je jednoduché, stačí zapojiť a používať.

Dôležitá poznámka:

1. Toto diaľkové ovládanie je univerzálne diaľkové ovládanie. Je normálne, že niektoré tlačidlá nemusia byť použiteľné pre vaše zariadenie z dôvodu rôzneho programovania od rôznych výrobcov.
2. Táto príručka je univerzálna používateľská príručka. Existujú 4 verzie tohto diaľkového ovládača. Štandard, Štandard s mikrofónom, Podsvietený, Podsvietený s mikrofónom.

► Špecifikácie

- (1) Prenos: 2,4G RE bezdrôtový
- (2) Senzor: 3-Gyro + 3-Gsensor
- (3) Počet kláves: 81
- (4) Dosah: 10 m
- (5) Typ batérie: 2x AAA
- (6) Materiál: plast a silikón
- (7) Veľkosť: 172*52*19mm
- (8) Hmotnosť: 100 g






























► Funkčné klávesy

Domov: Návrat na domovskú obrazovku;

Späť: Návrat na predchádzajúcu obrazovku,

OK: Potvrdenie akcie alebo kliknutie kurzora;

Kurzor: Krátkym stlačením kurzor uzamknete, opätovným stlačením ho odomknete;

	Android	Windows
	Vypnúť	Vypnúť/Uspať
	Pretočiť	Pretočiť
	Dopredu	Dopredu
	Predchádzajúci	Predchádzajúci
	Další	Další
	Prehrať/Pozastaviť	Prehrať/Pozastaviť
	Priblížiť	Priblížiť
	Oddialiť	Oddialiť
	Menu	Menu
	Domov	Internet Explorer
	Späť	Pravé tlačidlo myši
	Hore	Hore
	Dole	Dole
	Doľava	Doľava
	Doprava	Doprava
OK	Ľavé tlačidlo myši	Ľavé tlačidlo myši
	Hlasitosť +	Hlasitosť +
	Hlasitosť -	Hlasitosť -
	Kanál +	Kanál +
	Kanál -	Kanál -
	Stlmiť	Stlmiť
	Myš	Myš
	Skratka prehrávača médií	Skratka prehrávača médií
	Emial	Emial
	Internet Explorer	N/A
	Vymazať	Vymazať
IR účelivé multifunkčné tlačidlá		
TV	IR nastavenie	
 Červené	funkcia 1	
 Zelené	funkcia 2	
 Žlté	funkcia 3	
 Modré	funkcia 4	

Použitie

Odstráňte zadný kryt (na strane klávesnice) a vložte 2 batérie AAA. Potom zapojte USB dongle do USB portu vášho zariadenia, diaľkové ovládanie sa automaticky spáruje so zariadením. Otestujte pohybom diaľkového ovládača, aby ste zistili, či sa kurzor pohybuje. Ak nie a červený indikátor LED neblinká, stlačte tlačidlo uzamknutia kurzora a skúste to znova. Ak stále nie, skúste pripojiť USB kľúč do iného USB portu. Ak červený indikátor LED blinká, pozrite si odsek 2 v často kladených otázkach.

► Bezdrotová klávesnica

Na zadnej strane sa nachádza klávesnica, ktorá má 38 kláves.

BACKSPACE: vymazanie predchádzajúceho znaku; CAPS: veľké písmená; ENTER: Potvrdenie operácie; SPACE: Medzerník; ALT: Číselný prepínač znakov

► Často kladené otázky

1. Ako nastaviť citlivosť kurzora myši?

Domov + Zvýšenie hlasitosti (Rýchlejšie)

Domov + Znížiť hlasitosť (Pomalšie)

2. Ako spárovať USB anténu so zariadením?

Najprv sa uistite, že sú batérie dostatočne nabité a správne vložené do diaľkového ovládača. Po druhé, stlačte súčasne OK+TV na 3 sekundy, červený LED indikátor bude rýchlo blinkať. Potom vložte USB kľúč do USB portu zariadenia. Červená LED kontrolka prestala blinkať, znamená to, že párovanie bolo úspešné.

3. Prečo niektoré funkčné klávesy (napríklad OK a Return) nefungujú?

Najprv skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá. Ak červený indikátor LED blinká pomaly, znamená to, že batéria nemá dostatok energie. Vymeňte batérie. Po druhé, skontrolujte, či je USB kľúč spárovaný so zariadením alebo nie. Po tretie, niektoré klávesy nemusia na niektorých zariadeniach fungovať kvôli rôznemu programovaniu.

4. Prečo sa mi nedarí nastaviť učenlivé tlačidlá?

Najprv skontrolujte, či diaľkové ovládanie televízora podporuje protokol NEC. Ak áno, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie. Upozorňujeme, že je možné naprogramovať iba tlačidlo POWER a štyri farebné tlačidlá v spodnej časti.

5. Prečo sa kurzor pohybuje veľmi pomaly alebo dokonca zmizne?

Skúste: vymeňte batérie, znova pripojte USB kľúč, stlačte OK+TV na opätovné spárovanie.

6. Ako písať číselné znaky?

Stlačte tlačidlo ALT, zadajte číslice viditeľné v pravom hornom rohu jednotlivých tlačidiel, opätovným stlačením ALT prepnite späť.

7. Ako prebudiť ovládač, keď prejde do pohotovostného režimu? Vzdušnú myš prebudíte stlačením ľubovoľného tlačidla

8. Ako resetovať ovládač na továrenské nastavenia?

Stlačte súčasne TV + DEL na 3 sekundy.

9. Prečo kurzor náhle prestal fungovať?

Najprv skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá. Po druhé, stlačením tlačidla uzamknutia kurzora zapnete kurzor

► Inštrukcie na učenie IR tlačidiel

Diaľkové ovládanie má 5 IR učenívých tlačidiel, ktoré je možné naprogramovať tak, aby sa naučili niektoré základné funkcie TV diaľkového ovládača. Sú to tlačidlá pre Vypnutie/Zapnutie a 4 farebné tlačidlá v spodnej časti (červené, zelené, žlté, modré).

Nižšie uvedené kroky sú príkladom naučenia sa funkcií Zapnúť/Vypnúť z diaľkového ovládača TV na diaľkové ovládanie 3v1 (štandardná verzia).

Poznámka: Červené tlačidlo TV je len funkčné tlačidlo na prepínanie medzi funkciami učenia 2,4G a IR. Používa sa na spustenie alebo ukončenie režimu učenia IR. Nedá sa naprogramovať tak, aby sa učil z TV diaľkového ovládača.

Krok 1

Uistite sa, že diaľkové ovládanie televízora podporuje protokol NEC. Batérie sú nainštalované správne a pri stlačení ľubovoľného tlačidla bliká červený LED indikátor.

Krok 2

Nasmerujte prednú časť (infračervený vysielateľ) diaľkového ovládača 3v1 a diaľkového ovládača TV na seba a uistite sa, že vzdialenosť medzi nimi je menšia ako 3cm.

Krok 3

Stlačte a podržte tlačidlo TV na diaľkovom ovládači 3v1 na 3-5 sekúnd, červený indikátor LED bude blikať veľmi rýchlo, potom tlačidlo TV uvoľnite. Červený LED indikátor začne pomaly blikať. Znamená to, že diaľkové ovládanie 3v1 prešlo do režimu učenia IR.

Krok 4

Držte tlačidlo zapnúť/vypnúť na diaľkovom ovládači televízora, kým červený indikátor LED na diaľkovom ovládači 3v1 prestane blikať.

Krok 5

Stlačte tlačidlo Zapnúť/Vypnúť alebo jedno zo 4 farebných tlačidiel na diaľkovom ovládači 3v1. Červená LED kontrolka bude opäť pomaly blikať, čo znamená, že učenie je úspešné.

Krok 6

Stlačením tlačidla TV na diaľkovom ovládači 3v1 opustíte režim učenia IR.

Poznámky:

1. Pred ukončením režimu učenia IR môžete pokračovať v učení ďalších funkcií pomocou diaľkového ovládača TV (nie viac ako 5). Po naučení všetkých funkcií stlačte tlačidlo TV, aby ste ukončili režim učenia IR.

2. Keď sa použije všetkých 5 tlačidiel IR učenia a chcete sa naučiť novú funkciu, zopakujte vyššie uvedené kroky. Tlačidlom sa uloží iba posledná naučená funkcia.

Napríklad ste sa naučili funkciu Zapnúť/Vypnúť na červené tlačidlo, ale chcete zmeniť červené tlačidlo na funkciu zvýšenia hlasitosti, stačí zopakovať vyššie uvedené kroky, potom bude funkcia Zapnúť/Vypnúť nahradená funkciou zvýšenia hlasitosti a červené tlačidlo vykoná len funkciu zvýšenia hlasitosti.