

Teória používania sonického čističa na tvár.

Tento produkt je technický kozmetický nástroj určený na čistenie tváre, vysokofrekvenčná vibračná technológia so špeciálnou mäkkou silikónovou hlavicou dokáže efektívne oddeliť mastnotu a zvyškovú kozmetiku, hĺbkovo vyčistiť pleť a póry, odstrániť akné a nakoniec dosiahnuť výsledok, ktorý zlepší vašu pleť. Jedinečný upokojujúci masážny režim tohto produktu, môže pomôcť masírovať nos a pokožku okolo očí a uvoľniť svaly tváre, pomôcť odstrániť odumreté kožné bunky, podporiť regeneráciu tvárových buniek, odstrániť vrásky, spevniť pokožku proti starnutiu a celkovo prinavrátiť pokožke život. .

Bezpečnostné pokyny

1. Tento produkt je špeciálny nástroj na zdravú starostlivosť o pokožku, nepoužívajte ho na iné účely.
2. Neaplikujte na oblasti s kožnými problémami, ako je spálenie od slnka, infekcia alebo po operácii.
3. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nie je dodávané s týmto produktom, pretože môže byť nebezpečné.
4. Ak ste sa cítili nepríjemne, prestaňte ho používať.
5. Prosím, nepoužívajte tento produkt, ak ste v delíriu.
6. Nenechávajte deti používať produkt samy.

Na používaní a skladovaní záležití

1. Správna údržba môže predĺžiť životnosť produktu.
2. Po každom použití výrobok dôkladne očistite. Na čistenie výrobku nepoužívajte prací prostriedok a iné stimulanty.
3. nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a vysokým teplotám alebo blízkosti ohňa.
4. V záujme svojho zdravia nezdierajte tento produkt s ostatnými.
5. Prosím, nerozoberajte ho sami a dobre ho uschovajte, ak ho nebudete dlhší čas používať.
6. Tento výrobok a jeho príslušenstvo by mali byť umiestnené na mieste, ktoré deti nemôžu kontaktovať, aby sa predišlo nehodám.
7. Ak je produkt alebo nabíjacie vedenie poškodené, nepoužívajte ho; Pred nabíjaním sa uistite, že je nabíjačka suchá. Produkt alebo nabíjačka nemusia byť v žiadnom prípade dobíjateľné. Tento produkt sa môže používať iba na účely opísané v tomto návode.

Pripravte sa na použitie

1. Uistite sa, že je tento produkt pre Vás vhodný.
2. Pred prvým použitím tento produkt očistite a nabite.
3. Nevyhadzujte.

Spôsob použitia

Č.1: Nabíjanie

Zapojte ihličku konektora na vyhradené miesto na zadnej strane čističa, následne, s použitím adaptéra kábel pripojte do zásuvky alebo priamo do USB portu počítača.

Č.2: Používanie

Spustíte pomocou tlačidla v strede na prednej strane čističa. Stlačením “+” pridávate na intenzite vibrácii, stlačením “-” odoberáte.


Vysokofrekvenčné rázové vlny sa vnášajú do pokožky cez hladký silikónový kontakt, pomáhajú odstraňovať maz a zvyšky kozmetiky z pórov a čistia odumreté keratinové bunky. Nechajte pracovať aspoň 15 sekúnd na každej časti tváre.

Krok 1. Odstráňte make-up a iné nečistoty. Na mokrú tvár naneste čistiacu kozmetiku (gél, penu, olej, mydlo) a zapnite čistič.


Krok 2. Začnite s bradou, jemne posúvajte od brady k ušiam.

Krok 3. Jemne posúvajte od stredu čela smerom k spánkom.

Krok 4. Počas čistenia bokov nosa, posúvajte hore a dole po nose. Pri čistení okolo očí, jemne prechádzajte od nosa smerom von.

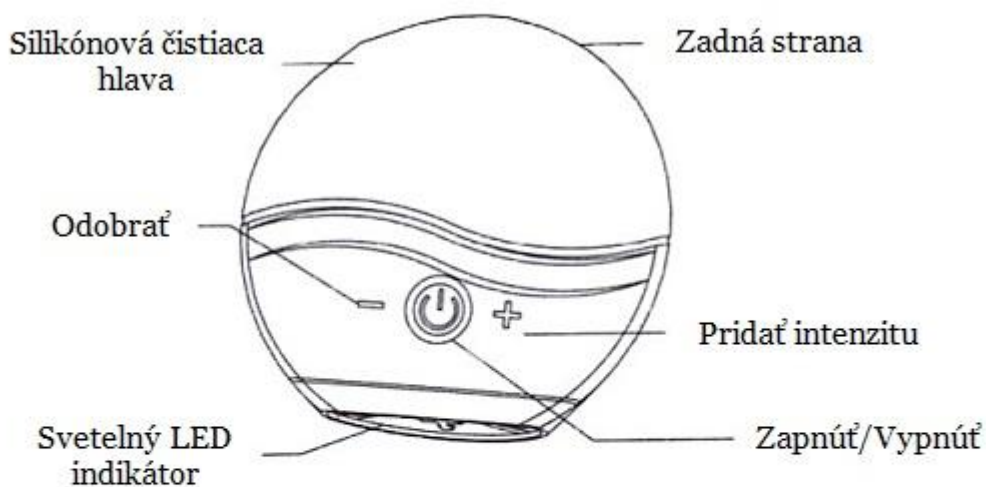

Príslušenstvo:

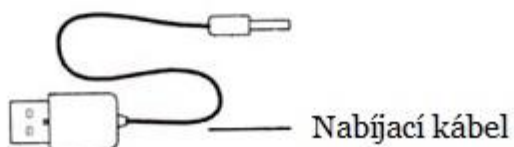

SONICKÝ ČISTIČ NA TVÁR

3

Parametre

Číslo modelu: JMY04/JMY16/KNY006

Doba nabíjania: 1 hodina

Doba použitia: 2 hodiny

Napájanie: DC3,7V 200mA

Frekvencia vibrácií: 6000 ot./min

Hmotnosť: cca 70 g

Rozmery: 80*80*30mm