

Správne nosenie

Náramok sa najlepšie nosí okolo zápästia.

Upravte si veľkosť náramku podľa sťahovacích otvorov.

Snímač by mal byť blízko pokožky, aby sa nehýbal.

Nabíte hodinky

Pri prvom použití skontrolujte, či je batéria funkčne nabitá. Ak sa hodinky nezapnú, zapojte ich do nabíjačky a hodinky sa automaticky zapnú.

Pozn.: Pri úplne vybitej batérii môže trvať aj minútu pokiaľ sa hodinky zapnú.

Nainštalujte si aplikáciu do telefónu

Prejdite do obchodu s aplikáciami, vyhľadajte a nainštalujte "FitPro".

Systémová požiadavka Android 5.0 a vyššie, iOS9.0 a vyššie, podpora Bluetooth 4.0

Pripojenie zariadenia

Zapnite bluetooth a GPS polohu v mobile.

Pozn.: nasledujúce inštrukcie sú vykonávané priamo v prostredí aplikácie, ktorá sa prekladá automaticky a doslovne do jazyka Vášho telefónu.

Aplikácii povoľte vždy všetky oprávnenia, ktoré požaduje.

Otvorte aplikáciu FitPro: kliknite na: NASTAVIŤ → "ZVIAŽTE ZARIADENIA A ZAŽITE VIAC FUNKCIÍ".



krok



nastaviť



pohyb



baňa

Zviažte zariadenia a zažite viac funkcií



Povoľte aplikácii prístup a nájdite Vaše zariadenie. (Názov zariadenia nájdete v hodinkách). Prvýkrát sa musíte pripojiť k aplikácii na kalibráciu. Po úspešnom pripojení, hodinky automaticky synchronizujú čas.

- Po úspešnom spárovaní aplikácia automaticky uloží bluetooth adresu hodinek a keď je aplikácia otvorená alebo beží na pozadí, automaticky vyhľadá a pripojí hodinky.
- Pre Android, uistite sa, že aplikácia beží na pozadí a nastavenia systému mobilného telefónu majú všetky povolenia, ako je spustenie na pozadí a čítanie kontaktných informácií

Po uložení hodinek v aplikácii Vás aplikácia môže vyzvať k spárovaniu bluetooth mobilu a hodinek.

Prejdite do nastavení bluetooth v mobile a spárujte ho s bluetooth hodinek, aby ste mohli telefonovať, načítať kontakty a ovládať hudbu a hlasového asistenta. Ak sa Vám v zozname dostupných zariadení bluetooth hodinek nezobrazí, musíte ho v hodinkách zapnúť.

(Hodinky majú osobitné bluetooth frekvencie 4.0/5.0 pre aplikáciu a 3.0 pre manuálne spárovanie s mobilom)


Funkcie hodinek

- Bočné tlačidlá slúžia na Vypnutie/Zapnutie hodinek, Rozsvietenie/Zhasnutie obrazovky, rotačné tlačidlo funguje na priblíženie alebo posúvanie menu.
- Potiahnutím po displeji do rôznych strán na hlavnej obrazovke otvárate rôzne funkcie.
- Klávesnica
Keď je mobil pripojený k Bluetooth 3.0 hodinek, môžete uskutočňovať hovory zadaním čísla.
- Kontakty
Potrebné pripojenie k aplikácii a spárovanie Bluetooth 3.0 hodinek a mobilu.
- História hovorov
- Správy

Keď majú hodinky viacero upozornení pre správy naraz, otvorte „Message/Informácie” a zobrazte posledných 8 zaznamenaných správ.

- Multišportový režim
Zaznamenávajú dĺžku cvičenia a počet spálených kalórií.
- Krokomer
Zaznamenávajú počet krokov, prejdenú vzdialenosť a spálené kalórie počas celého dňa.
- Monitorovanie spánku
Keď zaspíte, hodinky automaticky vstúpia do monitorovacieho režimu spánku. Automaticky zistíte kvalitu svojho spánku – ľahký spánok/hlboký spánok/nespavosť. Spánkové dáta sú podporované iba pre zobrazenie aplikáciou.
- Hodiny
Po synchronizácii s telefónom, hodinky automaticky kalibrujú čas. Podržte tlačidlo na 2 sekundy pre zmenu zobrazenia 12 alebo 24-hodinového režimu. (Ak hodiny náramku meškajú, v aplikácii stlačte tlačidlo pre obnovenie v pravom hornom rohu ☺)
- Tep, tlak a kyslík v krvi
Niekoľko sekúnd po vstupe do tohto rozhrania sa zobrazí Váš aktuálny tep, tlak a kyslík v krvi. (Táto funkcia vyžaduje aby mali hodinky podporu senzora na meranie. Viď zadnú stranu hodínok)
- Fotografovanie na diaľku
Je nutné pripojenie k aplikácii. Pomocou hodínok zapnete fotoaparát mobilu, stačí potriasť rukou a spravíte fotku.
- Baterka
Rozsvieti sa biely displej.
- Hľadač zariadenia
Pomocou hodínok nájdite Váš mobil, zariadenia musia byť prepojené.
- Informácie
Zobrazte informácie o hodinkách.
- Jas
Upravte jas obrazovky.
- BT hudba
Keď je mobil spárovaný s hodinkami cez Bluetooth 3.0, môžete ovládať hudbu v mobile.
- Téma
Upravte si vizuálny štýl hodínok
- Nastavenia
Zmeňte rôzne nastavenia hodínok
- Pripomienka dlhodobého sedenia
Nastavte si ako často Vás majú hodinky upozorniť, musia byť prepojené s aplikáciou a funkcia musí byť zapnutá.

Funkcie a nastavenie aplikácie

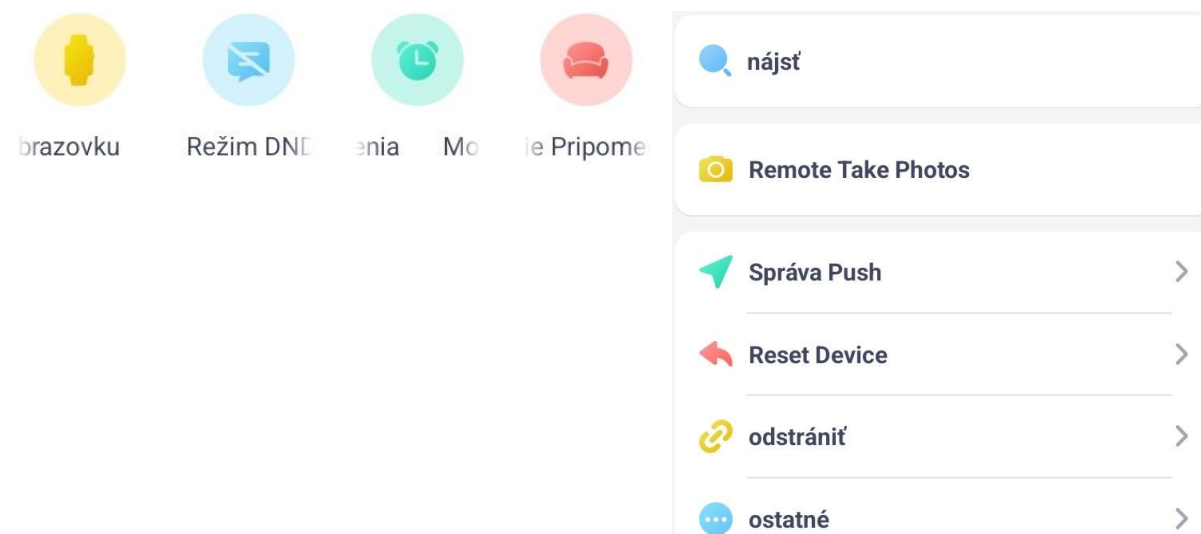

- **Zdvihnite ruku na rozsvietenie**
Zapnite funkciu „Zdvihnite zápästie na svetlú obrazovku“. Keď majú hodinky vypnutú obrazovku, otočte zápästím a hodinky smerom k sebe, obrazovka sa rozjasní.
- **Nevyrušovať**
Zapnite režim „DND“. Môžete si nastaviť dĺžku doby počas ktorej bude režim aktívny a nebudete dostávať žiadne upozornenia.
- **Budík („Moje upozornenia“)**
Môžete si nastaviť 8 budíkov. Po nastavení budú automaticky synchronizované s hodinkami, offline budík je podporovaný. Pri úspešnej synchronizácii aj keď aplikácia nie je pripojená, hodinky budú upozornené podľa nastaveného času.
- **Upozornenie dlhodobého sedenia**
Nastavte, či chcete povoliť upozornenie funkciou „Dlhé posedenie“. Môžete nastaviť interval upozornenia, ak budete sedieť prídlho, hodinky Vás upozornia.
- **Hľadanie hodínok “Nájst”**
V pripojenom stave kliknite na možnosť „Nájst“, ktorý následne zavibruje.
- **Diaľkové fotografovanie „Remote take photos”**
V pripojenom stave, otvorte v aplikáciu funkciu „Remote take photos“, povolte prístup k fotoaparátu. V hodinkách vyhľadajte funkciu „More/Viac“ a potom „Camera/Nasnímajte fotografiu“, potraсте/otočte alebo ťuknite na hodinky a automaticky odfoťte po 3. sekundách. (Povolte aplikácii prístup k fotoaparátu a do albumu pre uloženie fotografií.)
- **Správa Push**
Zvoľte si, pre ktoré aplikácie chcete dostávať upozornenia.
Prichádzajúci hovor: ak máte povolené upozornenia, pri prichádzajúcom hovore sa na hodinkách zobrazí meno alebo číslo volajúceho. (Aplikácia musí mať prístup ku kontaktom).
SMS upozornenia: ak máte povolenú funkciu SMS pripomenka, hodinky zavibrujú keď dostanete správu. Hodinky zobrazia aj správy aplikácií ako Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram a iné. (Musíte

aplikácii povoliť prístup k systémovým upozorneniam. Hodinky dokážu zobrazíť 20-40 slov, vibrácie musia byť zapnuté)

- Ostatné

Zapnite vibrácie pre nastavenie tejto funkcie. Keď máte hovor, správu alebo iné upozornenie, hodinky zavibrujú. Ak sú vypnuté, hodinky budú mať iba upozornenie na obrazovke bez vibrácií.

Tip pre Android: keď používate upozornenia, uistite sa, že aplikácia FitPro je zapnutá v pozadí a má všetky povolenia.

- Reset

Použitím tejto funkcie zmažete všetky údaje v hodinkách (napríklad počet krokov)

- Odstránenie zariadenia

Funkcia „Odstrániť“ odstráni všetky údaje v hodinkách a aplikácii, ako aj hodinky z aplikácie.

- Osobné informácie

Zadajte si osobné informácie do aplikácie, pohlavie – vek – výška – váha. Môžete si aj nastaviť denný cieľ krokov a sledovať svoje denné úspechy.

Prevenia

1. Hodinky nenoste keď prichádzate do kontaktu s vodou.
2. Majte hodinky prepojené s aplikáciou keď synchronizujete údaje.
3. Nevystavujte hodinky veľkému vlhku a príliš vysokým a nízkym teplotám po dlhú dobu (-10°C~50°C).
4. Ak sa hodinky samy vypínajú a zapínajú, skontrolujte pamäť telefónu alebo v nastaveniach telefónu vyhľadajte aplikáciu a vymažte vyrovnávaciu pamäť. Prípadne vypnite a znova zapnite aplikáciu.
5. Používajte priloženú nabíjačku